

BA30115-2-5 (10.22)

superrollo ST110-2 / ST115-2

Istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni non sostituiscono quelle allegate al motore tubolare. Leggere attentamente le presenti istruzioni e rispettare tutte le indicazioni di sicurezza prima di iniziare i lavori.

Indicazioni di sicurezza



L'uso improprio comporta un elevato rischio di lesioni.

- ◆ Non utilizzare mai apparecchi difettosi o danneggiati.
- ◆ Non utilizzare mai i comandi dotati di tecnologie di radiotrasmissione per controllare da remoto apparecchi e impianti con elevati requisiti tecnici di sicurezza o che implicano un alto rischio di incidenti. Tale operazione richiede la presenza di dispositivi di sicurezza aggiuntivi. Attenersi alle direttive di legge corrispondenti per l'installazione di tali impianti.



Pericolo di incendio ed esplosione

- ◆ Lo smaltimento di una batteria con il fuoco o in un forno caldo, così come la frantumazione o la tranciatura meccanica di una batteria, può causare un'esplosione.
- ◆ L'impiego della batteria in un ambiente che presenta temperature particolarmente alte può causare l'esplosione della stessa o la fuoriuscita di un liquido o un gas infiammabile.
- ◆ L'esposizione di una batteria a una pressione dell'aria estremamente ridotta può causare l'esplosione della stessa o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Uso conforme

Impiegare i radiotrasmettitori esclusivamente per il comando a distanza delle tapparelle.

Condizioni per l'utilizzo

- ◆ Utilizzare i radiotrasmettitori esclusivamente in ambienti asciutti.
- ◆ Il montaggio e il funzionamento del sistema radiocomandato sono consentiti solo in combinazione con impianti e apparecchi dotati di trasmettitore e ricevitore il cui eventuale malfunzionamento non comporta alcun pericolo per persone o cose oppure di dispositivi di sicurezza che prevengono tale rischio.
- ◆ Gli impianti radio che trasmettono sulla stessa frequenza possono causare disturbi di ricezione.

Uso non conforme

Non è consentito l'uso dei radiotrasmettitori per un'applicazione diversa da quella indicata in precedenza.

Definizione della compatibilità alla messa in funzione iniziale


I radiotrasmettitori ST110-2 e ST115-2 sono compatibili con due versioni dei motori tubolari radiocomandati superrollo:

A) Uso con i motori tubolari superrollo RMxxM S/M B

1. Inserire le batterie
2. Il LED di controllo frontale lampeggia **una volta**

B) Uso con i motori tubolari superrollo RMxxM S/M F

1. Premere il tasto **P2** durante l'inserimento delle batterie
2. Il LED di controllo frontale lampeggia **una volta**

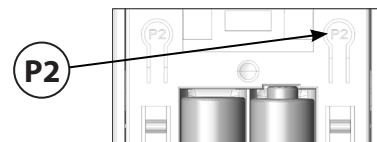

Cambio della compatibilità durante il funzionamento

1. Rimuovere le batterie.
2. Premere il **tasto P2** durante l'inserimento delle batterie.

Nota sull'uso con i motori tubolari superrollo RMXXM S/M B

A differenza della messa in funzione iniziale, il LED di controllo lampeggerà **2 volte**.

Inserimento/cambio delle batterie

Utilizzare esclusivamente il seguente tipo di batteria:
2 x 1,5 V - tipo AAA





ATTENZIONE!

Le batterie non idonee o che presentano una fuoriuscita del liquido interno possono danneggiare il radiotrasmettitore.


- ◆ Una batteria inserita scorrettamente può danneggiare il radiotrasmettitore.
- ◆ Non utilizzare mai due batterie di tipo diverso.
- ◆ Non utilizzare mai batterie nuove e vecchie contemporaneamente.
- ◆ Se il telecomando non viene impiegato per un periodo di tempo prolungato, estrarre le batterie.
- ◆ In caso di fuoriuscita di liquido da una batteria, rimuoverlo dallo scomparto con cautela e inserire una nuova batteria.

1. Rimuovere la copertura protettiva esercitando pressione nella direzione della freccia.
2. Se necessario, definire la compatibilità con il motore tubolare, vedere sopra.
3. Inserire le batterie con la polarizzazione corretta nell'apposito scomparto.
4. Riapplicare la copertura protettiva.

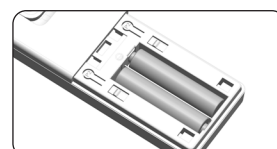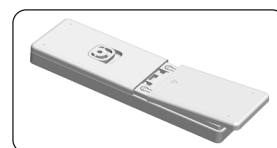

Registrazione del radiotrasmettitore sul motore

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i **tasti esterni** del radiotrasmettitore a 5 canali ST115-2.
Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)
2. Spegnerne il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Accendere nuovamente il motore.
Il motore si avvia brevemente.
4. Premere il **tasto STOP** per 2 secondi.
Il motore conferma la riuscita dell'operazione azionandosi brevemente ed emettendo tre segnali acustici.
5. Rilasciare il **tasto STOP**. La registrazione è avvenuta con successo.

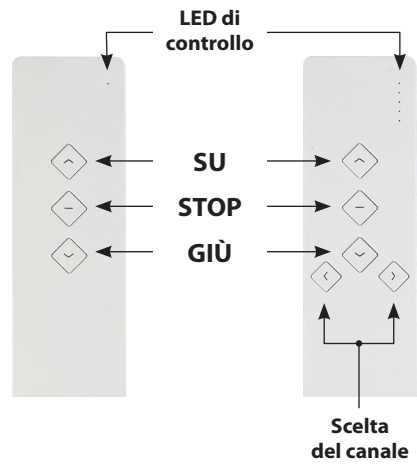

Modifica del senso di rotazione

Se le funzioni dei tasti **non** corrispondono con il movimento del motore, è possibile modificare il senso di rotazione.

Rispettare il limite di tempo

La modifica del senso di rotazione deve avvenire entro 30 secondi dalla registrazione sul motore.

1. Selezionare il canale su cui si desidera registrare il motore con i **tasti esterni** del radiotrasmettitore a 5 canali ST115-2. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)
2. Premere contemporaneamente i tasti **SU** e **GIÙ** e tenerli premuti per 2 secondi.
Il motore si avvia brevemente.
3. Rilasciare i tasti. Il senso di rotazione è stato modificato con successo.

Cancellazione del radiotrasmettitore dal motore

1. Selezionare il canale da cui si desidera cancellare il motore con i **tasti esterni** del radiotrasmettitore a 5 canali ST115-2. Accertarsi che solo un LED si illumini (tutti i LED illuminati = tutti i canali)
2. Spegnerne il motore e aspettare circa 10 secondi.
3. Accendere nuovamente il motore.
Il motore si avvia brevemente.
4. Premere il **tasto STOP** per 2 secondi.
Il motore conferma la riuscita dell'operazione azionandosi brevemente ed emettendo tre segnali acustici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

CE Con la presente, l'azienda RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH dichiara che i radiotrasmettitori superrotolo ST110-2 e ST 115-2 sono conformi alla direttiva **2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature radio)**.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consultabile al seguente indirizzo Internet:
www.rademacher.de/ce

Condizioni di garanzia

Le informazioni sulle condizioni di garanzia per i nostri prodotti sono disponibili sulla nostra homepage.

Smaltimento



Questo contrassegno prescrive il divieto di smaltimento di questo prodotto assieme agli altri rifiuti domestici nell'intera UE. Per prevenire possibili danni per l'ambiente o la salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, raccomandiamo di riciclare il prodotto responsabilmente al fine di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Qualora si desideri restituire degli apparecchi usati, si prega di usufruire dei sistemi di ritiro e raccolta o di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo si occuperà di garantire il riciclo ecocompatibile del prodotto.

Dati tecnici

	superrotolo ST110-2	superrotolo ST115-2
Numero di canali:	1	5
Frequenza:	433,92 MHz	
Potenza di trasmissione:	max. 10 mW	
Tipo di batteria:	2 x 1,5 V (AAA)	
Temperatura ambiente ammissibile	da -10 ° a +50 °C	
Dimensioni (A x L x P):	135 x 42 x 13 mm	
Peso:	circa 50 g	