


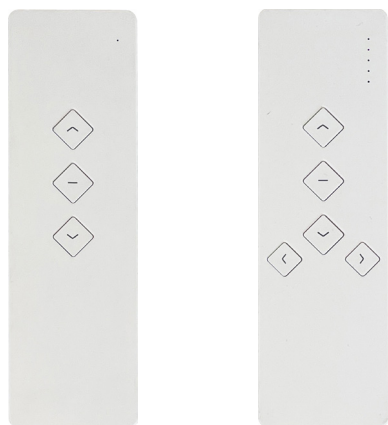

BA30115-2-3 (10.22)

superrollo ST110-2 / ST115-2

Bedieningshandleiding

Deze handleiding vervangt niet de meegeleverde handleiding van de buismotor. Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u met de werkzaamheden begint en neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.

Veiligheidsaanwijzingen



Bij oneigenlijk gebruik bestaat verhoogd gevaar voor verwondingen.

- ◆ Gebruik nooit defecte of beschadigde apparaten.
- ◆ Gebruik de besturingen met radiografische techniek nooit als afstandsbediening voor apparaten en installaties waaraan verhoogde veiligheids-technische eisen worden gesteld of waarbij een verhoogd ongevalrisico bestaat. Hiervoor zijn bijkomende veiligheidsinstallaties nodig. Houd rekening met de betreffende wettelijke regelingen voor het inrichten van dergelijke installaties.



Brand- en explosiegevaar

- ◆ Het wegwerpen van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch verbrijzelen of doorsnijden van de batterij, kan een explosie veroorzaken.
- ◆ Als de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen wordt geplaatst, kan dit een explosie of lekkage van een brandbare vloeistof of gas veroorzaken.
- ◆ Een batterij die aan een zeer lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gasen veroorzaken.

Beoogd gebruik

Gebruik de radiografische zender alleen als afstandsbediening voor rolluiken.

Gebruiksvoorwaarden

- ◆ Gebruik de radiografische zender alleen in droge ruimtes.
- ◆ De installatie en het gebruik van het radiografische besturingssysteem is alleen toegelaten voor installaties en apparaten waarbij een storing van de zender of de ontvanger geen gevaarlijke situaties kan teweegbrengen voor personen of zaken resp. waarbij dit gevaar door andere veiligheidsinstallaties wordt voorkomen.
- ◆ Radio-installaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen de ontvangst storen.

Oneigenlijk gebruik

Het gebruik van de radiografische zender voor een ander dan bovenvermeld doel is niet toegestaan.

Compatibiliteit instellen bij de eerste inbedrijfstelling


De radiografische zenders ST110-2 en ST115-2 zijn compatibel met twee versies van de superrollo radiografische buismotoren:

A) Gebruik met superrollo buismotoren RMxxM S/M B

1. Batterijen plaatsen
2. De controle-LED aan de voorzijde knippert **1 x**

B) Gebruik met superrollo buismotoren RMxxM S/M F

1. Op toets **P2** drukken bij het plaatsen van de batterijen
2. De controle-LED aan de voorzijde knippert **1 x**

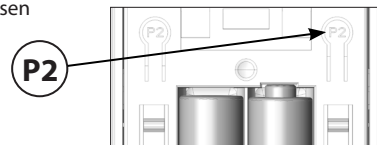

Compatibiliteit tijdens het bedrijf aanpassen

1. Batterijen verwijderen.
2. Op **toets P2** drukken bij het plaatsen van de batterijen.

Aanwijzingen voor gebruik met superrollo buismotoren RMxxM S/M B
In tegenstelling tot bij de eerste inbedrijfstelling knippert de controle-LED **2 x**.

Batterijen plaatsen/vervangen

Gebruik uitsluitend het volgende batterijtype:
2 x 1,5 V - type AAA





LET OP!

Verkeerde of lekkende batterijen kunnen de radiografische zender beschadigen.

- ◆ Een verkeerd geplaatste batterij kan de radiografische zender beschadigen.
- ◆ Gebruik nooit twee verschillende types batterijen.
- ◆ Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- ◆ Neem de batterijen uit de afstandsbediening als die langere tijd niet gebruikt wordt.
- ◆ Als een batterij lekt, veeg dan de vloeistof in de batterijhouder zorgvuldig weg en doe er nieuwe batterijen in.

1. Trek de beschermafdekking in de richting van de pijl naar beneden.
2. Indien nodig de compatibiliteit bij de buismotor instellen, zie hierboven.
3. De batterijen met de juiste poling in de batterijhouder plaatsen.
4. De beschermafdekking weer aanbrengen.

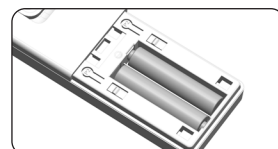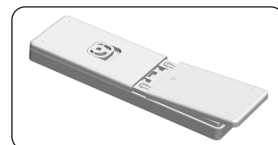

Radiografische zender bij de motor aanmelden

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115-2 met de **buitenste toetsen** het kanaal waar de motor moet worden aangemeld.
Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.
De motor start kort.
4. De **STOP-toets** 2 seconden indrukken.
De motor bevestigt dit vervolgens door kort te starten en drie pieptonen.
5. De **STOP-toets** weer loslaten. De aanmelding is geslaagd.

Draairichting omkeren

Als de toetsen **niet** met de beweging van de motor overeenkomen, dan kan de draairichting worden veranderd.


Tijdsbeperking in acht nemen

De verandering van de draairichting moet binnen 30 seconden na het aanmelden bij de motor plaatsvinden.

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115-2 met de **buitenste toetsen** het kanaal waar de motor moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. De toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** gelijktijdig indrukken en ze 2 seconden ingedrukt houden.
De motor start kort.
3. De toetsen weer loslaten. De wijziging van de draairichting is geslaagd.

Radiografische zender bij de motor afmelden

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115-2 met de **buitenste toetsen** het kanaal waar de motor moet worden afgemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.
De motor start kort.
4. De **STOP-toets** 2 seconden indrukken.
De motor bevestigt dit vervolgens door kort te starten en drie pieptonen

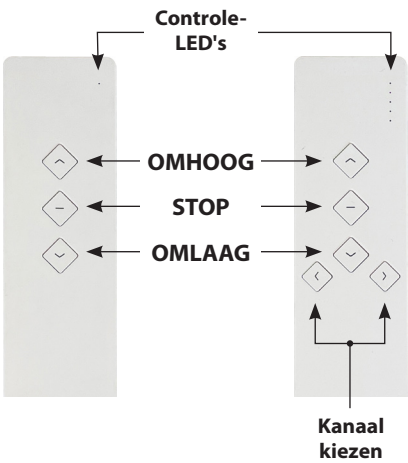

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring



Hiermee verklaart RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dat de superrollo radiografische zender ST110-2 en ST 115-2 voldoet aan de richtlijn **2014/53/EU (radioapparatuurrichtlijn)**.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op het volgende internetadres:
www.rademacher.de/ce

Garantievoorwaarden

Informatie over de garantievoorwaarden van onze producten vindt u op de homepage.

Verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzame hergebruik van hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, verzoeken wij u gebruik te maken van de retour- en ophaalsystemen of contact op te nemen met de winkelier bij wie het product is gekocht. Zij kunnen het product op een milieuvriendelijke manier recyclen.

Technische gegevens

	superrollo ST110-2	superrollo ST115-2
Aantal kanalen:	1	5
Frequentie:	433,92 MHz	
Zendvermogen:	max. 10 mW	
Batterijtype:	2 x 1,5 V (AAA)	
Toegestane omgevingstemperatuur	-10°C tot +50 °C	
Afmetingen (h x b x d):	135 x 42 x 13 mm	
Gewicht:	ca. 50 g	

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Duitsland)

Technische wijzigingen, drukfouten
en vergissingen voorbehouden.
Afbeeldingen niet bindend.