



BA30115-3 (05.21)

Bedieningshandleiding superrollo ST110/ST115

Deze handleiding vervangt niet de meegeleverde handleidingen van de buismotor. Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u met de werkzaamheden begint en neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.

Correct gebruik / gebruiksvoorwaarden

Gebruik de radiografische zender alleen als afstandsbediening voor:

- ◆ Rolluiken

Gebruiksvoorwaarden

De installatie en het gebruik van het radiografische besturingssysteem is alleen toegelaten voor installaties en apparaten waarbij een storing van de zender of de ontvanger geen gevaarlijke situaties kan teweegbrengen voor personen of zaken resp. waarbij dit gevaar door andere veiligheidsinstallaties wordt voorkomen.

Gebruik de radiografische zender alleen in droge ruimtes.

Oneigenlijk gebruik

Gebruik de besturingen met radiografische techniek nooit als afstandsbediening voor apparaten en installaties waaraan verhoogde veiligheidstechnische eisen worden gesteld of waarbij een verhoogd ongevalrisico bestaat. Hiervoor zijn bijkomende veiligheidsinstallaties nodig. Houd rekening met de betreffende wettelijke regelingen voor het inrichten van dergelijke installaties.



De volgende veiligheidsaanwijzingen moeten in acht worden genomen voor apparaten die één of meer knoopcelbatterijen bevatten:

als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken met de dood tot gevolg.

- ◆ De batterijen mogen niet door kinderen worden vervangen.
- ◆ De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden:
- ◆ Houd nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet goed gesloten kan worden, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in.

Brand- en explosiegevaar

- ◆ Er bestaat brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type. Als een batterij door een batterij van het verkeerde type wordt vervangen, kan het bovendien zijn dat een beveiligingsinrichting buiten werking wordt gesteld.
- ◆ Het wegwerpen van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch verbrijzelen of doorsnijden van de batterij, kan een explosie veroorzaken.

- ◆ Als de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen wordt geplaatst, kan dit een explosie of lekkage van een brandbare vloeistof of gas veroorzaken.
- ◆ Een batterij die aan een zeer lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzame hergebruik van hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, verzoeken wij u gebruik te maken van de retour- en ophaalsystemen of contact op te nemen met de winkelier bij wie het product is gekocht. Zij kunnen het product op een milieuvriendelijke manier recycleren.

Batterijen plaatsen

Plaats de batterij in de batterijhouder aan de achterkant van de radiografische zender. Open hiertoe de afdekking van de batterijhouder aan de achterkant van het apparaat door zachtjes te drukken en de afdekking naar beneden te schuiven. Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste positie van de polen. Gebruik uitsluitend het batterijtype CR2430.

N.B.

Als de batterijen verkeerd worden geplaatst, functioneert de radiografische zender niet. Een verkeerd geplaatste batterij kan de radiografische zender beschadigen.

Technische gegevens

	superrollo ST110	superrollo ST115
Aantal kanalen:	1	5
Frequentie:	433,05 - 434,79 MHz	433,05 - 434,79 MHz
Zendvermogen:	max. 10 mW	max. 10 mW
Batterijtype:	CR2430 (3 V)	CR2430 (3 V)
Afmetingen (b x h x d):	ca. 40 x 120 x 13 mm	ca. 40 x 120 x 13 mm
Gewicht:	ca. 50 g	ca. 50 g

Afstandsbediening bij de motor aanmelden (motor rechts)



Wanneer de motor aan de rechterkant van de rolluikkast is ingebouwd, brengt u als volgt de radiografische verbinding tussen motor en afstandsbediening tot stand.

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.

U hoort vanuit de motor een lange pieptoon.

4. Druk twee keer op de toets P2 (1) naast de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets OMHOOG (2).

U hoort vanuit de motor zeven korte pieptonen.

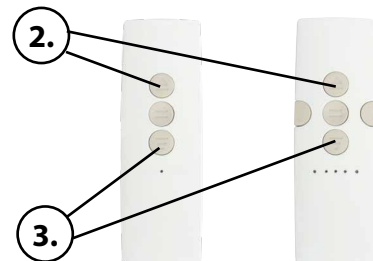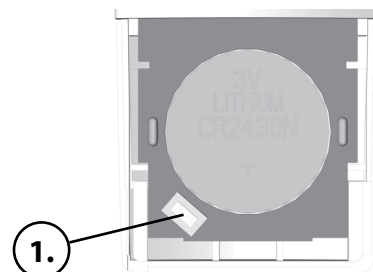

Afstandsbediening bij de motor aanmelden (motor links)

Wanneer de motor aan de linkerkant van de rolluikkast is ingebouwd, brengt u als volgt de radiografische verbinding tussen motor en afstandsbediening tot stand.

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.

U hoort vanuit de motor een lange pieptoon.

4. Druk twee keer op de toets P2 (1) naast de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets OMLAAG (3).



U hoort vanuit de motor zeven korte pieptonen.

Dot-move-instelling in- of uitschakelen

Met de Dot-move-instelling kunt u het rolluik stapsgewijze op- of afrollen. Om het rolluik traploos op of af te rollen, moet u de Dot-move-instelling weer deactiveren. Om de Dote-move-instelling in of uit te schakelen gaat u als volgt te werk:

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor in en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.
4. Druk op de toets OMHOOG (2) op de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.

U hoort vanuit de motor drie korte pieptonen.

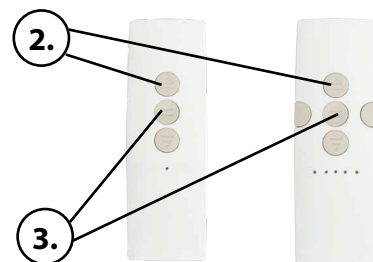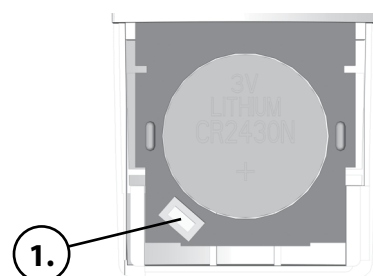

Afstandsbediening afmelden


Om een afstandsbediening bij de motor af te melden gaat u als volgt te werk:

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)
2. Schakel de motor in en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Druk één keer op de toets P2 (1) op de af te melden afstandsbediening.
4. Druk op de toets STOP (3) op de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.

U hoort vanuit de motor vier korte pieptonen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart superrollo Hausautomatisierung GmbH dat de handzender (ST110/ST115) voldoet aan de richtlijn

 2014/53/EU (radioapparatuurrichtlijn).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op het volgende internetadres:

www.superrollo-online.de

superrollo Hausautomatisierung GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede (Germany)

Garantievoorwaarden

Informatie over de garantievoorwaarden van onze producten vindt u op de homepage.